

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY CE

My: **AGRO-WIKT sp. z o.o., 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 4**

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Betoniarka Wolnospadowa

Typ **BWA-80** nr.....rok produkcji.....
Symbol PKWiU:29.52.40-50.90-00
Symbol SWW: 0812-21

zasilana silnikiem elektrycznym przeznaczona jest do produkcji betonu oraz zapraw murarskich.

Spełnia wymagania dyrektyw:

Dyrektywy Nr 2006/42/WE
Dyrektywy Nr 2006/95/WE
Dyrektywy Nr 2004/108/WE
Dyrektywy Nr 2000/14/WE zmienioną dyrektywą 2005/88/WE
Dyrektywy Nr 2011/65/WE

Rozporządzenia:

MG z 21.10.2008 (Dz. U. 199/2008, poz. 1228)
MG z 21.08..2007 (Dz. U. 155/2007, poz. 1098)
MG z 15.02.2006 (Dz. U. 32/2006 , poz. 223)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P (Dz. U. 138/2010, poz 935 ze zm.)
MG z 08.05.2013 (Dz. U. 2013, poz. 547)

Oraz norm zharmonizowanych:


PN-EN-12151/2008
PN-EN ISO 13857/2008
PN-EN-60204/2006
PN-EN-60335-1/2002
PN-EN-55014/1998/2006
PN-EN ISO 12100-2/2008

Dokumentacja techniczna znajduje się w siedzibie AGRO-WIKT sp. z o.o. Zakład nr 2 - Bukowiec Opoczyński 27, 26-300 Opoczno w Dziale Konstrukcyjnym kierowanym przez pana Adama Barana.

Miejsce i data wydania

Opoczno, 02.06.2014

Podpis-stanowisko


Wojciech Wiktorowicz-wiceprezes

Reklamacje należy zgłaszać
wyłącznie do producenta.

Zanim wezwiesz serwis.....

Najczęstszą przyczyną awarii silnika i instalacji elektrycznej są samowolne i wadliwe przeróbki.

Wymiana wtyki zasilającej na inną bez zgody producenta powoduje utratę gwarancji.

Przypominamy iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej.

Gwarancją nie są objęte:

- części wymienione w instrukcji zużywające się podczas eksploatacji,
- wszelkie uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
- nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, eksploatacji i przechowywaniu betoniarki,
- samowolne naprawy i modyfikacje urządzenia,
- uszkodzenia silnika i wyłącznika spowodowane niesprawną instalacją elektryczną.

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi i gwarancją betoniarki.

.....
podpis użytkownika

AGRO-WIKT sp. z o.o.

Kupon reklamacyjny nr 1

Data zgłoszenia reklamacji

Reklamacja dotyczy

Dane użytkownika

.....

AGRO-WIKT sp. z o.o.

Opis dokonanej naprawy nr 1

Data naprawy

Naprawa dotyczyła

.....

AGRO-WIKT sp. z o.o.

Kupon reklamacyjny nr 2

Data zgłoszenia reklamacji

Reklamacja dotyczy

Dane użytkownika

.....

AGRO-WIKT sp. z o.o.

Opis dokonanej naprawy nr 2

Data naprawy

Naprawa dotyczyła

.....

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, wg procedury M/0096/00/Uż. Wyd. 2

MGPi PS z dnia 21.12.2005

Zastosowano Procedurę Oceny Zgodności

Załącznik V

| | |
|----------|-------------------------------|
| My: | AGRO-WIKT sp. z o.o. |
| Dostawca | AGRO-WIKT sp. z o.o. |
| Adres: | 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 4 |

deklarujemy, że moc akustyczna hałasu emitowanego do środowiska przez betoniarkę wolnospadową **typ BWA-80** wynosi:

zmierzony poziom mocy akustycznej $L_{WA} < 78$ dB(A)

gwarantowany poziom mocy akustycznej $L_{WA} \leq 87$ dB(A)

Deklarowana moc akustyczna poparta jest badaniami wykonanymi przez **Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych** – Ośrodek Badawczo Projektowy zgodnie z PN-EN ISO 3744:1999

Sprawozdanie z Badań Poziomu Mocy

Akustycznej nr S/1010/06/Uż

z dnia 12.06.2006

Miejsce i data wydania

Opoczno, 02.06.2014

Podpis – stanowisko


Wojciech Wiktorowicz-wiceprezes

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|--------|
| 1. Wprowadzenie | str.3 |
| 2. Przeznaczenie | str.3 |
| 3. Bezpieczeństwo użytkowania | str.3 |
| 4. Budowa i zasada działania | str.4 |
| 4.1. Instalacja elektryczna | str.5 |
| 5. Instrukcja obsługi | str.7 |
| 5.1. Przygotowanie do pracy | str.7 |
| 5.2. Smarowanie i konserwacja | str.7 |
| 5.3. Zakończenie pracy | str.8 |
| 5.4. Wymiana części | str.8 |
| 5.5. Naprawy | str.8 |
| 6. Przechowywanie | str.9 |
| 7. Transport | str.9 |
| 8. Charakterystyka techniczna | str.9 |
| 9. Potencjalne usterki ich usuwanie | str.10 |
| 10. Demontaż i kasacja | str.10 |
| 11. Wykaz części | str.10 |
| 12. Przepisy postępowania gwarancyjnego | str.13 |

UWAGA:

- Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie betoniarki.**
- W przypadku, gdy instrukcja jest niezrozumiała należy zwrócić się do producenta (adres umieszczony jest na stronie tytułowej instrukcji).
- Podczas użytkowania betoniarki należy stosować się do:
 - *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. poz 1596 (Dz. U. Nr 191) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.*



PN-EN ISO 9001

AGRO-WIKT sp. z o.o.

26 - 300 Opczno

Ul. Zakątna 4

tel. / fax (44) 755-35-91

KARTA GWARANCYJNA

nr

BETONIARKA WOLNOSPADOWA BWA-80

Rok produkcji


Numer wyrobu

Data sprzedaży

Nr silnika elektrycznego

Znak KJ

.....
(pieczęć i podpis sprzedawcy)

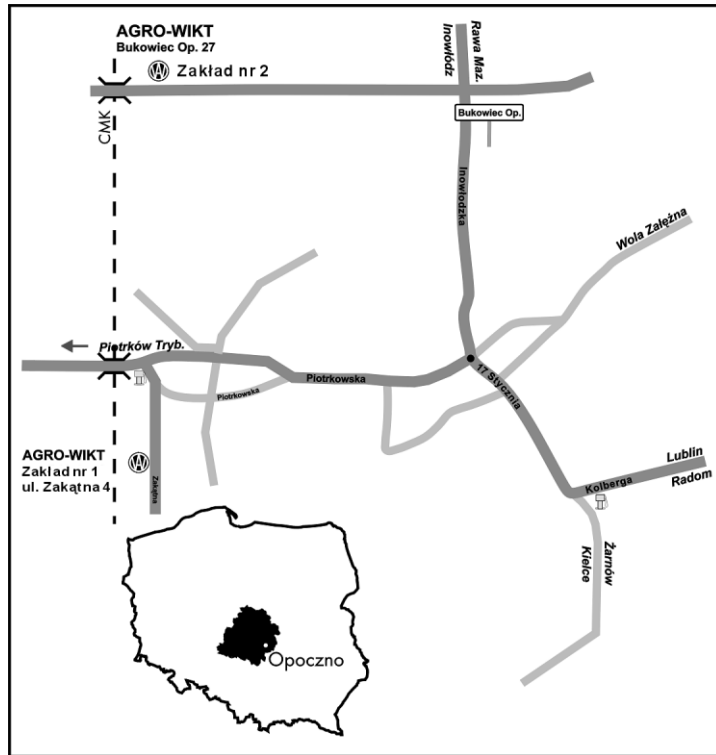

Mapka dojazdu do firmy AGRO-WIKT.

Dystrybutorem części zamiennych jest:

AGRO-WIKT sp. z o.o.
 ul. Zakątna 4
 26-300 Opoczno

Części znormalizowane dostępne są w sklepach branżowych.

1. WPROWADZENIE

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości betoniarki BWA-80.

Przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Podczas pracy postępować zgodnie z podanymi w niej instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa.

Przed użyciem w trakcie użytkowania i po zakończeniu pracy betoniarki prosimy o utrzymanie jej w należytym stanie technicznym i odpowiedniej czystości.

Do napraw betoniarki należy używać tylko oryginalnych części zamiennych producenta. Wszelkie roszczenia użytkownika nie będą uznawane, jeśli zastosowane części zamienne będą inne niż oryginalne. Samodzielne zmiany wprowadzone do betoniarki bez zgody producenta zwalniają go od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia bądź szkody.

2. PRZEZNACZENIE

Betoniarka przeznaczona jest do produkcji betonu oraz zapraw murarskich i tynkarskich.

Betoniarka powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Betoniarkę może obsługiwać osoba dorosła dokładnie zapoznana z niniejszą instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa pracy i obsługi.

W czasie eksploatacji betoniarki:

- zabrania się uruchamiania betoniarki nie zabezpieczonego przed skutkami porażenia prądem elektrycznym - grozi porażeniem prądem,
- zabrania się pracować betoniarką przy zdjętych osłonach - grozi kalectwem,
- zabrania się podłączenia do sieci elektrycznej zasilającej betoniarkę, przy którym wystąpiły przetarcia lub uszkodzenia izolacji zewnętrznej przewodów elektrycznych - grozi porażeniem prądem,
- zabrania się dokonywania regulacji napięcia paska klinowego w trakcie pracy betoniarki - grozi kalectwem, (w trakcie dokonywania regulacji należy betoniarkę odłączyć od gniazdek sieci elektrycznej),
- zabrania się w czasie eksploatacji i oczyszczania betoniarki kierowania strumienia wody na instalacje elektryczne wyrobu - grozi porażeniem prądem,
- nie wolno przemieszczać betoniarki podczas jego pracy lub będącego pod napięciem elektrycznym - grozi kalectwem i porażeniem prądem,
- prace związane z naprawą, konserwacją i obsługą techniczną mogą być wykonywane tylko po odłączeniu betoniarki spod napięcia tj. po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka instalacji elektrycznej - grozi porażeniem prądem,
- wszelkie naprawy i podłączenia instalacji elektrycznej betoniarki może wykonywać tylko uprawniony do tego elektryk,
- zabrania się wkładania rąk do bębna betoniarki podczas jego pracy - grozi kalectwem,
- podczas postoju i przechowywania betoniarki, wtyczkę przewodu podłączeniowego należy odłączyć od gniazdka sieci elektrycznej,
- nie dotykać podczas pracy obracających się elementów maszyny, zwłaszcza przekładni zębatej oraz pasowej.

Znaki bezpieczeństwa umieszczone na obudowie napędu betoniarki powinny być zawsze czyste i czytelne. W przypadku ich zniszczenia lub zaginięcia należy zastąpić je nowymi. Informują one o:

| | |
|---|--|
| 1 – Przeczytaj instrukcję obsługi |  |
| 2 – Zakaz obsługi betoniarki przez dzieci |  |
| 3 – Nie włączaj urządzenia do sieci w przypadku uszkodzenia przyłącza i gniazda |  |
| 4 – Kierunek wirowania bębna |  |
| 5 – Wszelkie prace związane z naprawą, konserwacją i obsługą techniczną wykonywać bezwzględnie przy odłączonej instalacji elektrycznej betoniarki (wyłączeniem wtyczki z gniazda) |  |

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na osłonie silnika w miejscu widocznym. Podaje: typ betoniarki, moc i napięcie zn. silnika, pojemność, masę, częstotliwość prądu, stopień ochrony, nr. fabr. i rok produkcji. Znaki informacyjno-ostrzegawcze można nabyć u producenta lub u sprzedawcy.

4. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Betoniarka Wolnospadowa odznacza się prostą budową i łatwością w obsłudze. Składa się z następujących zespołów:

- ramy głównej stojaka (rys. 1 poz. 1), do której w części tylnej przymocowane są dwa koła jezdne z nalewką gumową
- mieszalnika bębna (rys.1 poz. 2) osadzonego na łożyskowanej osi ramy głównej stojaka

12. PRZEPISY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO

Przez użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną nabywającą Betoniarkę Wolnospadową, przez sprzedawcę – jednostkę handlową dostarczającą betoniarkę do użytkownika, a przez producenta – wytwórcę betoniarki.

Gwarancję na Betoniarkę Wolnospadową udziela się użytkownikowi na okres 36 miesięcy licząc od daty nabycia wyrobu. Okres gwarancji nie może przekroczyć 42 miesięcy licząc od daty produkcji wyrobu.

Gwarancją objęte są wszystkie elementy betoniarki, niezależnie od tego czy producent wykonał je we własnym zakładzie, czy otrzymał w ramach kooperacji. Gwarancją nie są objęte:

- części wymienione w instrukcji zużywające się naturalnie podczas eksploatacji,
- wszelkie uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
- nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, eksploatacji i przechowywaniu betoniarki,
- samowolne naprawy i modyfikacje urządzenia,
- uszkodzenia silnika i wyłącznika spowodowane niesprawną instalacją elektryczną.

Reklamację należy zgłaszać wyłącznie do producenta.

Podstawą do załatwienia reklamacji w okresie gwarancyjnym jest karta gwarancyjna.


Naprawa reklamowanego wyrobu następuje w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa użytkownika do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią urządzenia. Użytkownik ponosi koszty dojazdu serwisu i naprawy wyrobu nie objętego gwarancją.


UWAGA: W trakcie trwania i po upływie okresu gwarancyjnego producent zapewnia tuleje poliamidowe (tuleje ślizgowe) bezpłatnie. Pozostałe elementy zużywające się w sposób naturalny oferujemy w cenie kosztów własnych.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi może grozić obsługującemu maszynę poważnym wypadkiem: porażeniem prądem, urwaniem rąk, trwałym kalectwem itp.

- mechanizmu wychylenia bębna (rys.1 poz.3), którego działanie umożliwia przekładnia ślimakowa z korbą napędu ręcznego,
- napędu betoniarki otrzymywanego od silnika elektrycznego (rys.1 poz.4) poprzez przekładnię pasową oraz przekładnię kół zębatych,
- osłony napędu z przekładnią pasową (rys.1 poz. 5) wykonaną z blach stalowych
- wyłącznika załączającego i wyłączającego betoniarkę (rys.1.poz. 6)

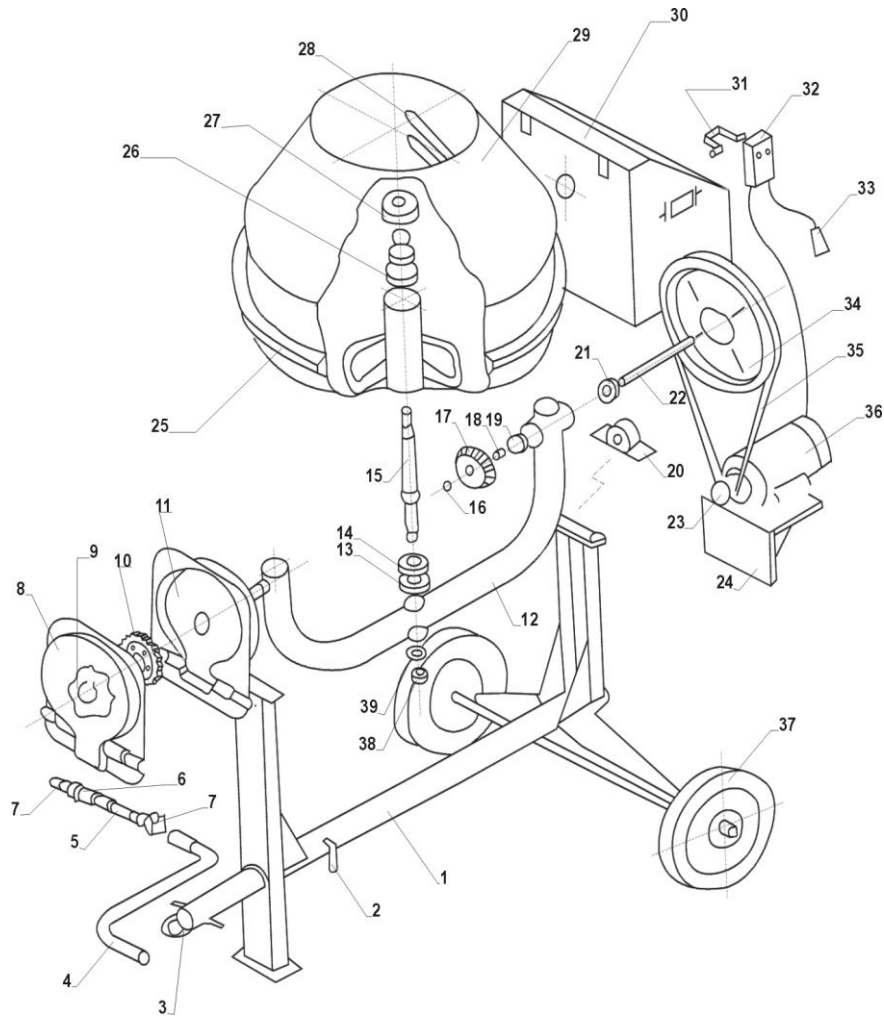

Rysunek 3.
Betoniarka Wolnospadowa serii BWA

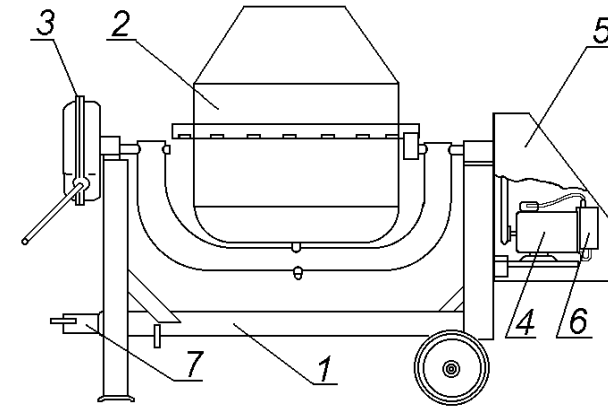

Rysunek nr1
Betoniarka Wolnospadowa serii BWA
Oznaczenia: 1 - rama główna, 2 - bęben betoniarki, 3 - mechanizm wychylenia,
4 - napęd betoniarki, 5 - osłona napędu, 6 - wyłącznik, 7 - dyszel.

4.1. Instalacja elektryczna

Betoniarka Wolnospadowa BWA-80, zasilana jest silnikiem 1-fazowym z przewodem przyłączeniowym zakończonym wtyką. Silnik elektryczny jest zabezpieczony przed przeciążeniem samoczynnym wyłącznikiem termicznym. Włączenie silnika następuje po naciśnięciu przycisku zielonego (ON), wyłączenie przez naciśnięcie przycisku czerwonego (OFF).

Zabezpieczenie przeciwzwarciove wykonuje użytkownik poprzez zastosowanie na obwodach siłowych sieci elektrycznej bezpieczników topikowych o działaniu szybkim o wartości 10 A max.

Przed włączeniem betoniarki do sieci elektrycznej należy bezwzględnie dokonać oględzin zewnętrznych instalacji elektrycznej zwracając uwagę na jej stan techniczny.

Przewód zasilający betoniarkę musi być tak poprowadzony, aby nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne.

Do podłączenia betoniarki należy stosować przedłużacz wykonany z przewodu OPL 3 x 1,5 mm² o długości do 10 m lub 3 x 2,5 mm² o długości maksymalnej 30 m


Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego urządzeń zasilających i sterowniczych betoniarki, polegającą na:

1. Sprawdzeniu stanu izolacji zewnętrznej przewodów elektrycznych.
2. Sprawdzeniu stanu technicznego osprzętu elektrycznego (stan osłon, przycisków, dławików uszczelniających, czy nie są poluzowane połączenia śrubowe końcówek przewodów).
3. Sprawdzenie ciągłości obwodów ochrony przeciwporażeniowej.
4. Wykonanie pomiarów rezystancji obwodu ochronnego.
5. Sprawdzenie stanu technicznego silnika elektrycznego

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy bezzwłocznie usunąć usterkę.

UWAGA!

Przegląd jak i wszelkie naprawy instalacji elektrycznej może dokonać tylko uprawniony do tego elektryk.

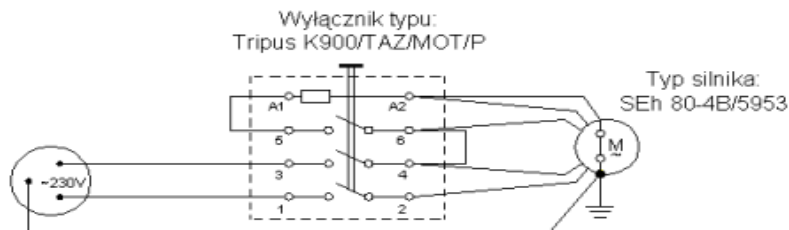

Rysunek nr 2

Schemat instalacji elektrycznej 1-fazowej

| | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|---|
| 10 | Ślimacznica | 8095/01-011 | 1 |
| 11 | Obudowa przekładni wywrotu | 88095/01-008 | 1 |
| 12 | Rama mieszalnika | 8095/01-003 | 1 |
| 13 | Pierścień uszczelniający 39x75x10 | PN-72/M-86964 | 1 |
| 14 | Łożysko 32207 | PN-85/M-86100 | 1 |
| 15 | Oś mieszalnika | 8095/01-005 | 1 |
| 16 | Pierścień zab. z-19 | PN-81/M-85111 | 1 |
| 17 | Koło zębate z-12 | 8095/01-026 | 1 |
| 18 | Tuleja ślizgowa | 8095/01-015 | 1 |
| 19 | Łożysko 6204 | 8095/01-016 | 1 |
| 20 | Obudowa łożyska | 8095/01-027 | 1 |
| 21 | Łożysko 6204 | 8095/01-016 | 1 |
| 22 | Wałek napędowy | 8095/01-017 | 1 |
| 23 | Koło pasowe silnika | 8095/01-019 | 1 |
| 24 | Podstawa silnika | 8095/01-018 | 1 |
| 25 | Wieniec zębaty z-135 | 8095/01-028 | 1 |
| 26 | Łożysko 32207 | PN-85/M-86100 | 1 |
| 27 | Pokrywa | 8095/01-007 | 1 |
| 28 | Łapa mieszająca | 8095/01-006 | 2 |
| 29 | Mieszalnik | 8095/01-004 | 1 |
| 30 | Obudowa napędu | 8095/01-021 | 1 |
| 31 | Obejma wyłącznika | 8095/01-023 | 1 |
| 32 | Wyłącznik | PN-92/E-06150 | 1 |
| 33 | Wtyka | art. 3126 - 337 | 1 |
| 34 | Koło pasowe | 8095/01-022 | 1 |
| 35 | Pasek klinowy A-950 | | 1 |
| 36 | Silnik el. 1,1kW | PN-IEC 34-1 | 1 |
| 37 | Koło jezdne | 8095/01-024 | 2 |
| 38 | Nakrętka M24 | PN-74/M-82144 | 1 |
| 39 | Podkładka φ 24 | PN-78/M-82005 | 1 |

9. POTENCJALNE USTERKI ICH USUWANIE

Tabela nr 3.

| Rodzaj usterki | Sposób usuwania |
|---------------------------------|--|
| Silnik się nie załącza | - sprawdzić prawidłowość podłączenia do instalacji - folia na wyłączniku opina wyłącznik – należy poluzować |
| Luz przekładni wywrotu | - dokręcić śruby M8 łączące pokrywę z przekładnią |
| Luz bębna | - dokręcić max nakrętkę koronkową M24 i zabezpieczyć - wymiana łożysk na wałku bębna |
| Koło Z-12 nie zazębia o wieniec | - opuścić wieniec zębaty Z-135, tak aby zazębiał na $\frac{3}{4}$ wysokości zęba |
| Luźny pas klinowy | - naciąg paska klinowego |

10. DEMONTAŻ I KASACJA

Demontaż betoniarki polega na usunięciu z maszyny elementów związanych tj. śrub, zawleczek, podkładek do momentu otrzymania pojedynczych elementów. Części zużyte nie nadające się do regeneracji należy odstawić do punktu skupu złomu, a części z tworzywa sztucznego do punktu odbioru surowców wtórnych, gdzie są usuwane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Po demontażu i kasacji należy zwrócić uwagę na to, aby ciężkie elementy urządzenia nie upadły na kończyny, postępować zgodnie z wszelkimi zasadami ostrożności.

11. WYKAZ CZĘŚCI

Tabela nr 4.

| Lp | Nazwa części | nr KTM lub nr normy | Liczba sztuk |
|----|--------------------------|---------------------|--------------|
| | | | BWA-80 |
| 1 | Rama główna | 8095/01-001 | 1 |
| 2 | Zawlecza dyszla | 8095/01-025 | 1 |
| 3 | Dyszel | 8095/01-002 | 1 |
| 4 | Korba wywrotu | 8095/01-014 | 1 |
| 5 | Wałek ślimaka | 8095/01-012 | 1 |
| 6 | Ślimak | 8095/01-010 | 1 |
| 7 | Łożysko ślizgowe ślimaka | 8095/01-013 | 1 |
| 8 | Pokrywa przekładni wywr. | 8095/01-009 | 2 |
| 9 | Pierścień zab. z-28 | PN81M85111 | 1 |

5. INSTRUKCJA OBSŁUGIWANIA

5.1. Przygotowanie do pracy

Przed uruchomieniem Betoniarki Wolnospadowej należy:

- sprawdzić stan techniczny i kompletność osłon zabezpieczających napęd z przekładnią pasową
- sprawdzić instalację elektryczną zgodnie z pkt. 4.1 niniejszej instrukcji
- ustawić betoniarkę na równej poziomej powierzchni podłoża
- bęben betoniarki ustawić w położeniu roboczym do załadunku poprzez pokręcenie korbą przekładni ślimakowej
- sprawdzić kierunek obrotów betoniarki, który powinien być zgodny ze zwrotem strzałki umieszczonej na powierzchni zewnętrznej bębna

Uruchomienie betoniarki następuje przez wciśnięcie (przycisku zielonego) wyłącznika (rys. 1 poz. 6). Czas mieszania jednego zasypu wynosi około 50-80 sekund.

Gotową mieszankę należy wysypywać przy włączonej betoniarce oraz przy odpowiednim, wychyleniu bębna przez pokręcenie korbą przekładni ślimakowej. Wyłączenie betoniarki następuje przez wciśnięcie przycisku czerwonego.

Po opróżnieniu bębna z masy, odłączyć zasilanie (wyjąć wtykę z gniazda) i dokładnie go umyć.

5.2 Smarowanie i konserwacja

Betoniarka Wolnospadowa posiada punkty smarowania smarem do łożysk tocznych ŁT-43. Miejsca, sposób oraz częstotliwość smarowania podaje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Smarowanie

| Lp. | Miejsce smarowania | Sposób smarowania | Częstotliwość smarowania |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | Podparcie ramy bębna z obu stron | Wcisnąć smar przez smarowniczkę | Co 100h pracy |
| 2. | Przekładnia ślimakowa mechanizmu wychylenia mieszalnika | Nakładać smar łopatką | Co 200h pracy |
| 3. | Łożyska wału napędowego | Wcisnąć smar przez smarowniczkę | Co 100h pracy |
| 4. | Łożyska bębna mieszalnika | Nakładać smar łopatką | Co 200h pracy |
| 5. | Piasty kół jezdnych | Nakładać smar łopatką | Co 100h pracy |

5.3. Zakończenie pracy

Po zakończeniu pracy betoniarki należy:

- wyłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego,
- oczyścić betoniarkę z resztek mieszanych substancji,
- w miejsca, w których uszkodziła się powierzchnia lakiernicza należy, po uprzednim oczyszczeniu i odłuszczeniu, ponownie pomalować farbą pokładową oraz emalią nawierzchniową,
- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiegokolwiek części należy wymienić ją na nową wolną od wad.

5.4. Wymiana części

Do części szybciej zużywających się, nie objętych gwarancją, należą: koło zębate z-12, wieniec zębaty z-135, pasek klinowy A-950, pierścienie uszczelniające, łożyska.

W przypadku dłuższych przerw w pracy betoniarki (np. okres zimowy) przed jego ponownym uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowość połączeń przewodu zerującego w gniazdach wtykowych i wtyczkach.

5.5 Naprawy

Celem napraw jest przywrócenie betoniarce stanu technicznego założonego przez producenta:

- naprawa bieżąca jest naprawą o zakresie ustalonym indywidualnie i polega na usunięciu usterek i drobnych uszkodzeń zespołów i podzespołów betoniarki spostrzeżonych podczas obsługi technicznej codziennej lub obsługi technicznej okresowej. Naprawę bieżącą można przeprowadzić na miejscu pracy betoniarki.
- naprawa główna jest naprawą planowaną polegającą na przywróceniu betoniarce stanu technicznego założonego przez producenta dla zachowania zdolności pracowania przez niego kolejnego okresu międzynaprawczego. Pierwszą naprawę główną oraz kolejne naprawy główne należy przeprowadzić po przepracowaniu około 5000 godz. roboczych. Zakres czynności naprawy głównej betoniarki obejmuje: całkowity demontaż, mycie części, weryfikację części i przeprowadzenie kwalifikacji na części do wymiany, naprawy lub ponownego użycia w dotychczasowym stanie, naprawę części uszkodzonych, montaż betoniarki, regulację, nałożenie przewidywanych powłok ochronnych, smarowanie miejsc określonych w tabeli nr 1 oraz przeprowadzenie prób ponaprawczych.

6. PRZECHOWYWANIE

Betoniarkę wolnospadową należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed korozją i uniemożliwiających uszkodzenie. Główną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi silnika z osprzętem elektrycznym.

7. TRANSPORT

Betoniarka Wolnospadowa posiada zespół jezdny oraz uchwyt pozwalający na przemieszczanie na niewielkie odległości, w obrębie miejsca pracy, z prędkością nie większą niż 10 km/h.

Na większe odległości betoniarkę należy transportować na platformie dowolnego środka transportu. Na okres transportu betoniarkę należy zabezpieczyć przed przesuwaniami się i uszkodzeniami mechanicznymi.

8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tabela nr 2

| Wyszczególnienie | BWA-80 | j.m. |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| Wymiary gabarytowe: | | |
| - wysokość (H), | 1370 | mm |
| - szerokość (S), | 670 | mm |
| - długość min (D ₁), | 1400 | mm |
| - długość max (D ₂) | 1900 | mm |
| Wysokość załadunku | 1050 | mm |
| Wysokość wyładunku | 550 | mm |
| Pojemność całkowita | 130 | dm ³ |
| Pojemność robocza | 80 | dm ³ |
| Średnica zewnętrzna bębna | 600 | mm |
| Średnica otworu zasyp. | 350 | mm |
| Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
| Wydajność | 1,0 | m ³ /h |
| Masa własna | 100 | kg |
| Silnik elektryczny: | | |
| - typ | Sg804S | |
| - moc | 1,1 | kW |
| - obroty | 1415 | obr/min |
| - napięcie | 230 | V |
| Długość przewodu elektr.: | | |
| - od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
| - od wyłącznika do wtyki: | 1 | m |